

Другие полезные функции

Настройка просмотра Настройка DivX®

Эта функция используется для подтверждения Вашего регистрационного кода. Вам необходимо зарегистрировать свой код на сайте www.divx.com.

Перейдите к пункту «HOME» > «Меню ТВ» > «Установки» > «Настройка просмотра» > «Настройка DivX®».

● Регистрация DivX® VOD

Вы можете найти свой регистрационный код в этом меню. Вам необходимо зарегистрировать телевизор на сайте www.divx.com перед просмотром видео в формате DivX.

● Отмена регистрации DivX® VOD

Вы можете найти свой код отмены регистрации в этом меню. Для отказа от регистрации необходимо выполнить отмену регистрации телевизора на сайте www.divx.com.

Совместимость устройств USB

Устройство USB	Запоминающее устройство USB, устройство USB для считывания карт памяти (класс Mass Storage), внешний жесткий диск с USB-подключением FAT/FAT32, NTFS
Файловая система	FAT/FAT32, NTFS
Формат файла фотоснимка	JPEG (.jpg) (DCF2.0-совместимый), MP (.mpo) (CIPA DC-007)
Формат музыкального файла	MP3 (.mp3) Битрейт: 32 к, 40 к, 48 к, 56 к, 64 к, 80 к, 96 к, 112 к, 128 к, 160 к, 192 к, 224 к, 256 к, 320 кбит/с Частота дискретизации: 32 к, 44, 1 к, 48 кГц

Совместимость с сервером домашней сети





Формат файла фотоснимка	JPEG
Формат музыкального файла	LPCM, MP3
Формат файла видео	MPEG2-PS, MPEG2-TS, WMV, ASF, MP4, MOV, AVI

ПРИМЕЧАНИЕ

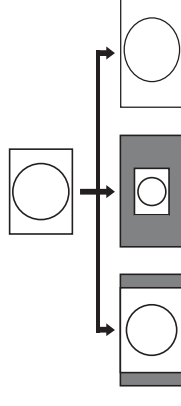
- Файлы прогрессивного формата jpeg не поддерживаются.
- В зависимости от файла и сервера некоторые форматы видеофайлов могут не воспроизводиться.

Выбор формата изображения для режима видео

Вы можете выбрать формат изображения в «Режиме видео».

- 1 Выберите «Режим видео».
 - См. раздел **Выбор режимов и дисков/серверов** на стр. 48.
- 2 Нажмите кнопку .
 - Появится меню «Режим Широкий».
- 3 Нажмите кнопку  или кнопки  /  для выбора требуемой опции.
 - При переключении опций каждая из них будет немедленно отображаться на экране. При этом нет необходимости нажимать кнопку **OK**.

ПРИМЕР



Опция	
Авто	Сохраняет исходный формат изображения в полноэкранном режиме.
Оригинал	Сохраняет оригинальное соотношение сторон и размер.
Полный	Изображение заполняет весь экран.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Файлы прогрессивного формата jpeg не поддерживаются.
- Файлы на устройствах USB 1.1 могут не воспроизводиться надлежащим образом.
- Функционирование с использованием USB-концентраторов не гарантируется.
- В зависимости от файла некоторые форматы видеофайлов могут не воспроизводиться.
- В связи с используемой файловой системой некоторые устройства USB могут работать неправильно.